

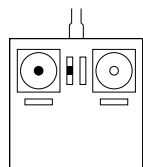
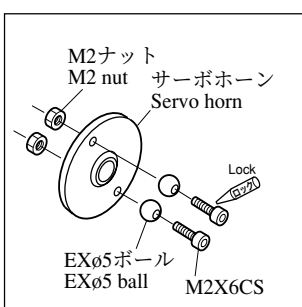





エレベータのリンケージ Elevator linkage

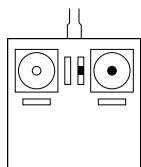

M2X6CS 2

M2ナット 2
M2 nutEX ø5ボール 2
EX ø5 ballロッドエンド 8
Rod endモード I
Mode Iモード II
Mode II送信機のスティックの位置
Positioning of the transmitter stick

- ・送信機のスティックがニュートラル、トリムがニュートラルの時、サーボホーンに取付けたø5ボールが右図の位置になるよう、サーボにサーボホーンを取り付けます。
- ・側面から見て、スワッシュプレートが水平になるように、エレベーターロッドの長さを調整してください。
- With the transmitter stick and the trim at neutral, install the servo horn to the servo according to the positioning of the ø5 ball attached to the servo horn as illustrated on the right.
- View the unit from the side and adjust the length of the elevator rod so as to make the swash plate horizontal.

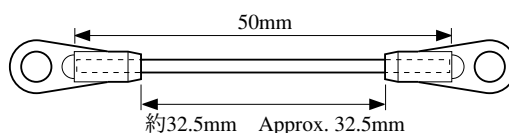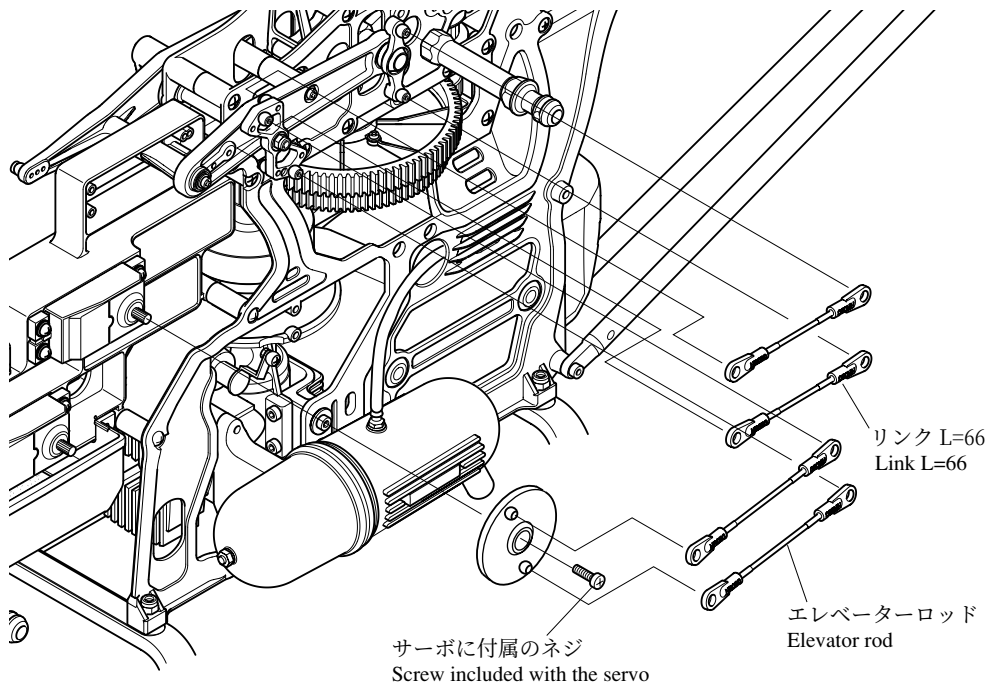リンク L=66 (2set)
Link L=66 (2sets)エレベーターロッド (2set)
Elevator rod (2sets)水平
Horizontal