



M2.6X16TS (座金付) 20
 M2.6X16TS (washer attached)

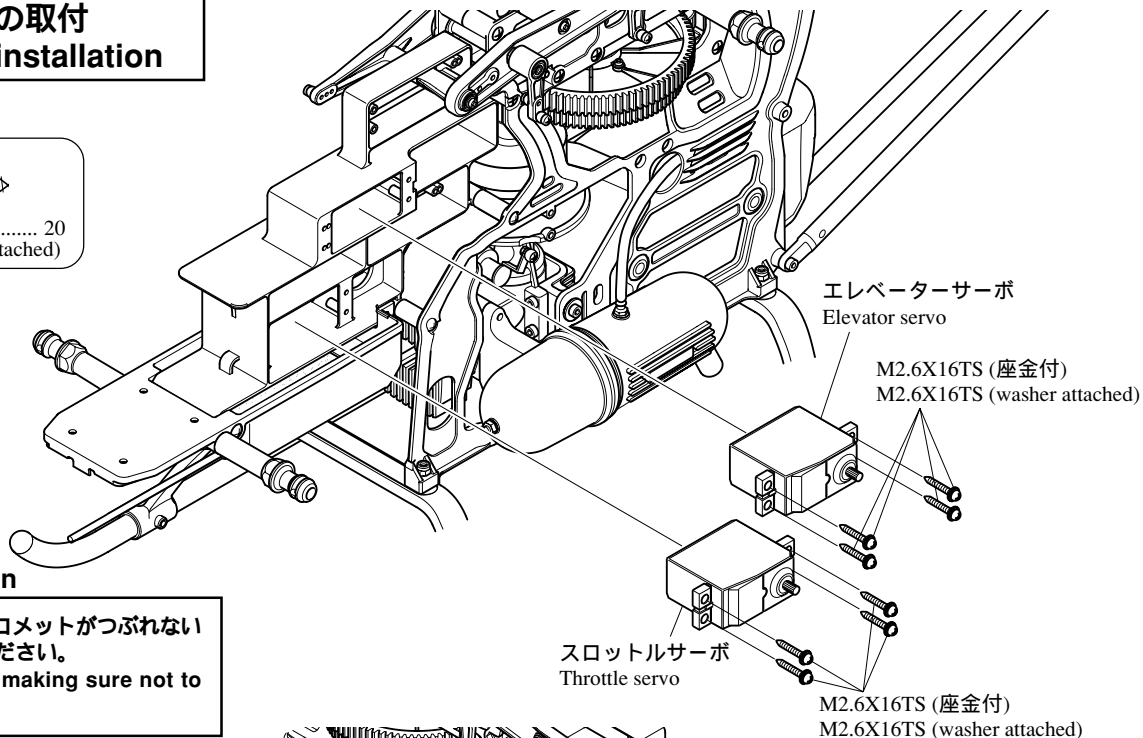

注意 Caution

ネジの締め付けはグロメットがつぶれないように、注意してください。
 Fasten the screws making sure not to break the grommet.

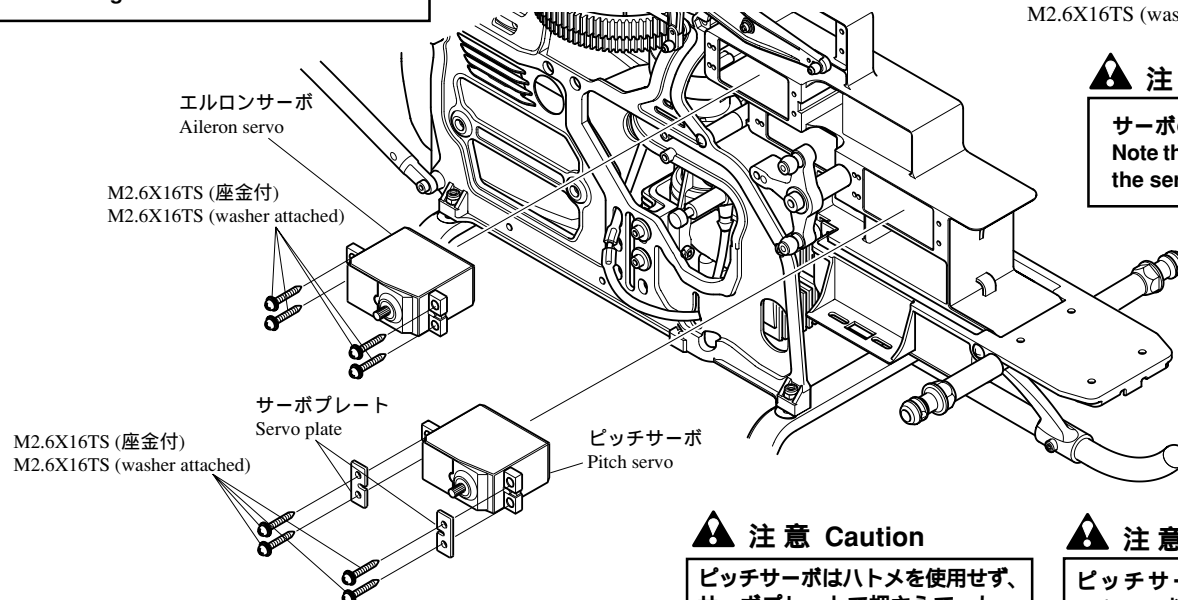


注意 Caution

サーボの向きに注意
 Note the orientation of the servos.

使用するサーボによってフレームと干渉が生じる場合は、サーボの右図部分を削り取ってください。

If the servo interferes with the frame, remove the part of the servo shown in the diagram on the right.



注意 Caution

ピッチサーボはハトメを使用せず、サーボプレートで押さえて、しっかりと固定してください。
 Tightly fasten the pitch servo with the servo plate without using a metal eyelet.

注意 Caution

ピッチサーボはトルクが6.0kg・cm以上のものを使用して下さい。
 Use a pitch servo with 6.0 kg-cm or more torque.

注意 Caution

ラダーコントロールサーボと受信機の間、ノイズフィルターを取付けてください。
 Install the noise filter between the rudder control servo and the receiver.

注意 Caution

サーボを取り付ける際は下の方の穴(黒丸)を使用してください。
 When installing the servo, use the lower holes (shown by black circles).

